

beurer

HL 35

H



H **Hölgyborotva**
Használati útmutató ... 2

Tartalom

1. Rendeltetésszerű használat	3	5. Ápolás és tárolás.....	7
2. Biztonsági útmutatások.....	3	6. Pót- és kopóalkatrészek	8
3. A készülék ismertetése	3		
4. Használat.....	5		

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel szolgál, hogy a termékeink egyikét választotta. Nevünk garancia az értékes és részletesen bevizsgált minőségi gyártmányokra olyan területeken, mint a hő, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, pulzus, kímélő terápia, masszázs, levegő és szépség.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, őrizze meg a későbbi használatához, tegye mások számára is elérhetővé, és vegye figyelembe az abban leírtakat.

Szívélyes üdvözléssel
az Ön Beurer csapata

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell.

Szállítási terjedelem

- hölgyborotva
- védősapka
- 1 Hámlasztó feltét
- 2 távtartó fésű
- töltőállomás
- dugaszos hálózati tápegység
- tisztítókefe
- jelen használati útmutató

Ábramagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő veszélyekre.



FIGYELEM

Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.



ÚTMUTATÁS

Utalás a fontos információkra



FIGYELEM

Fürdőkádban vagy tus alatt használható.



A készülék kétszeres védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.



Csak zárt helyiségekben használható.

1. Rendeltetés szerű használat

Ez a hölgyborotva egyszerű és alapos borotválást garantál. A mozgatható nyírófejének köszönhetően optimálisan illeszkedik a hölgyborotva a bőrhöz, és még a nehezen hozzáférhető helyeken is probléma nélkül eltávolítja a szőrzetet. Száraz és nedves bőrön is használhatja a hölgyborotvát. A hámlasztó feltét az elhalt bőrszövetek eltávolítására szolgál, és megakadályozza a szőrszálak benövését.

A készülék kizárólag e használati utasításban említett célra használható. A gyártót nem terheli szavatossági felelősség abban az esetben, ha szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek be károsodások.

A készüléket csak otthoni, nem pedig kereskedelmi használatra szántuk.

2. Biztonsági útmutatások

Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet. Órizzon meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!

FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.
- A készülék használatakor a gyermekekre felügyelni kell.

FIGYELEM

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken és tartozékain nincsenek látható károsodások! Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a feltüntetett szervizhez!
- A villamos kábelt ne húzza meg, ne csavarja el, és ne törje meg.
- Ügyeljen arra, hogy a villamos kábelt ne fektesse éles vagy hegyes tárgyak fölé, vagy ne húzza föléjük.
- A dugaszoló tápegységet előírászerűen beszerelt dugaszolóaljzatba dugja.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülékházat.
- Tartsa távol a készüléket a hegyes vagy éles tárgyaktól.
- Ha a készülék leesett, vagy másféle károsodásokat szenvedett, nem szabad többé használni.
- Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni a dugaszolóaljzattól!

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS

Miden más elektromos készülékhez hasonlóan ezt a készüléket is óvatosan kell használni, hogy elkerülhető legyenek az elektromos áramütés miatti veszélyek.

Ezért a készüléket

- csak a készüléken feltüntetett hálózati feszültséggel használja
- soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
- ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramhálózatról. Ne a villamos kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a tápegységet ki akarja húzni a dugaszolóaljzattól. Soha ne tartsa, vagy hordozza a készüléket a villamos kábelnél fogva. Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között.

Gondoskodjon arról, hogy a töltőállomás, a dugasz és a kábel ne érintkezhesen vízzel, gőzzel vagy más folyadékokkal.

Ezért a töltőállomást

- csak száraz belső terekben használja,
- csak száraz kézzel fogja meg,
- soha ne használja fürdőkádban, zuhany alatt vagy vízzel teli mosdókagylónál,
- soha ne használja úszómedencében, hidromasszázs kádban vagy szaunában,
- soha ne használja a szabadban.

Sohase nyúljon a töltőállomás után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.

FIGYELMEZTETÉS: Javítás

- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!

- Ha a tápegység vagy annak vezetéke megsérült, erre felhatalmazott kereskedőnél kell kicserélni azt.
- Exportra: Pótalkatrészek (levehető védőfólia, levehető nyírópengék) megrendeléséhez kérjük, vegye figyelembe a szervizeink címjegyzékét.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély

Szakszerűtlen ill. a jelen használati útmutatóval ellenkező használat esetén bizonyos körülmények között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket ne működtesse

- soha felügyelet nélkül, különösen, ha gyermekek vannak a közelben!
- soha lefedve, pl. takaróval, párnával,...
- soha benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.



FIGYELEM: Hulladék-ártalmatlanítás

Az anyagok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat! A készüléket az Európai Uniónak az elhasználdott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.




Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

Vegye ki az akkumulátort, mielőtt egy hivatalos újrahasznosító helyen leadná a készüléket. Az akkumulátor eltávolításához vegye ki a készüléket a töltőállomásból, és hagyja teljesen leállni a motort. Csavarhúzóval távolítsa el az elülső burkolatokat, és csavarja ki az alattuk lévő csavarokat. Vegye ki az akkumulátort. Adja le az elhasznált akkumulátort egy gyűjtőhelyen.

3. A készülék ismertetése

1. Mozgatható nyírófej
2. Cserélhető borotvafeltét
3. Cserélhető hámlasztó feltét
4. Védősapka
5. Kis távtartó fésű
6. Nagy távtartó fésű
7. Megvilágított be- és kikapcsoló gomb
8. LED-fény
9. Töltőaljzat
10. Töltésellenőrző lámpa
11. Töltőállomás
12. A hálózati egység aljzata

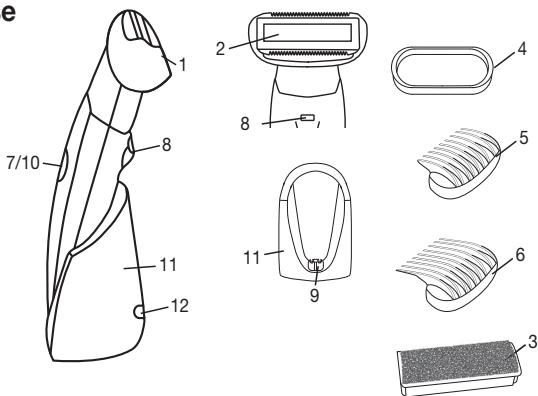

4. Használat

- Távolítsa el a csomagolást.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati csatlakozót és a kábelt, nincsenek-e rajtuk sérülések.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra. A készülék eközben kikapcsolt állapotban legyen.
- A kábelt botlásmentesen helyezze el.
- Az első használat előtt töltsen fel 2 órán keresztül a készüléket.

- A töltésellenőrző lámpa lassú villogása azt jelenti, hogy töltődik az akkumulátor. Ha folyamatosan ég a lámpa, akkor teljesen feltöltődött a készülék.



FIGYELEM

- Higiéniai okokból lehetőség szerint ne használja másokkal együtt a készüléket.
- A bekapcsolt készülék ne érjen hozzá más bőrrészekhez (pl. szempilla, haj stb.), ruházathoz és zsinórokhoz, hogy elkerülhető legyen minden sérülésveszély, a készülék blokkolódása vagy károsodása.
- Ne használja a készüléket bőrgyulladások, visszerek, kiütés, pattanás, (beszűrösödött) anyajegyek vagy sebek esetén anélkül, hogy előzőleg ne kérné orvos tanácsát. Ugyanez vonatkozik legyengült immunrendszerű, cukorbeteg, vérzékeny és immunhiányos páciensekre is.
- A töltésellenőrző lámpa lassú villogása azt jelenti, hogy töltődik az akkumulátor. Ha folyamatosan ég a lámpa, akkor teljesen feltöltődött a készülék. Utána akkumulátoros üzemben használhatja a készüléket. Hálózati üzemmódra ekkor nincs lehetőség.
- Ha akkumulátoros üzem közben gyorsan villog a töltésellenőrző lámpa, akkor ez azt jelenti, hogy lemerült az akkumulátor. Töltse fel a készüléket úgy, hogy vagy ráhelyezi az állomásra, vagy csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
- A feltöltött akkumulátor kb. 30 perces vezeték nélküli üzemeltetéshez elegendő.



ÚTMUTATÁS

- Az akkumulátoroknak kezdetben nem teljes a kapacitásuk. Ahhoz, hogy az akkumulátorok elérjék a teljes kapacitásukat, a készülék első használata előtt teljesen fel kell tölteni őket, majd a következő feltöltés előtt teljesen le kell üríteni őket, majd ismét teljesen fel kell tölteni őket. Az akkumulátorok élettartamának növeléséhez amilyen gyakran csak lehet, meg kell ismételni ezt a feltöltési/lemerítési műveletet.
- A női borotva minden probléma nélkül használható tus alatt vagy fürdőkádban, ill. folyó víz alatt tisztítható.
- Száraz bőrön alkalmazva a bőrnek száraznak és zsírmentesnek kell lennie.
- Nedves bőrön alkalmazva fontos, hogy a bőr eléggé nedves legyen ahhoz, hogy a készülék optimálisan csúszhasson rajta. Tuscél vagy szappan megkönnyíti a használatot.
- Borotválás előtt és után ne használjon alkoholtartalmú oldatokat.
- Ne nyomja túl erősen a nyírófejet a bőrre, hogy elkerülje az irritációkat.
- Borotválás előtt tisztítsa meg alaposan a nyírófejet. Ezzel lényegesen csökkenti a fertőzés kockázatát.
- Nyomja be a be- és kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
- A LED-fény optimális fényviszonyokat biztosít, így a legfinomabb szőrszálakat is észreveheti és eltávolíthatja.
- A szabad kezével feszítse meg a bőrt, hogy felálljanak a szőrszálak.
- Lassan, egyenletesen, nyomás nélkül vezesse a készüléket a megvilágított oldallal a szőr növeési irányával szemben. Mivel a szőrszálak nem mindig azonos irányban nőnek, esetleg különböző irányokban kell vezetnie a készüléket a bőr felett, hogy optimális eredményt érjen el.

A hámlasztó feltét használata

A hámlasztó feltét kíméletesen eltávolítja a száraz, elhalt bőrpikkelyeket, és megakadályozza a szőrszálak benövését.

- Enyhe húzó mozdulattal távolítsa el a borotvafeltétet.
- Helyezze fel a hámlasztó feltétet.
- Kapcsolja be a készüléket és enyhe nyomást kifejtve vigye végig a bőrén.

A távtartó fésűk alkalmazása

A távtartó fésűk segítségével kétféle hosszra vághatja le a szőrt:

- a kis távtartó fésűvel 4 mm-re
- a nagy távtartó fésűvel 8 mm-re
- Helyezze fel a kívánt távtartó fésűt a nyírófejre úgy, hogy a fésű fogai a megvilágított oldal felé mutassanak.
- Kapcsolja be a készüléket, és vezesse mindig a szőr növési irányával szemben.
- Ügyeljen arra, hogy a fésű felülete mindig érintkezzen a bőrrel.

5. Ápolás és tárolás

FIGYELMEZTETÉS

- Minden tisztítás előtt húzza ki a készüléket!
- A készüléket csak a megadott módon tisztítsa! Semmiképp sem hatolhat be folyadék a készülékbe vagy a tartozékba.
- A nyírófej tisztításához nyomja meg a levehető nyírófólia kireteszelő gombjait, és húzza le a fóliát a készülékről.
- A nyírópengéket is kiveheti a nyírófejből, és folyó víz alatt megtisztíthatja őket. Mielőtt így megtisztítaná a nyírófejet, a tisztítóecset segítségével a szőrszálakat is eltávolíthatja a készülékből.
- Fél évente cseppentsen egy csepp varrógéppolajat a nyírófóliára és a fejre.
- A készüléket csak akkor használja újra, ha teljesen megszáradt!
- A készüléket ne tisztítsa mosogatógépben!
- Ne használjon erős tisztítószereket vagy kemény keféket!

A kihúzott és lehűtött készüléket egy puha, enyhén nedves kendővel és enyhe hatású tisztítószerrel tisztítsa meg! Ezt követően puha, nem szárazó kendővel törölje szárazra.

6. Pót- és kopóalkatrészek

	Cikk-, ill. rendelési szám
Cserélhető borotvafeltét	163.701 *
Cserélhető hámlasztó feltét	163.702 *
Távtartó fésű (4 mm)	163.703 **
Távtartó fésű (8mm)	163.704 **
Tisztítóecset	163.705 **
Védősapka	163.706 **
Hálózati egység	163.153 **
Töltőállomás	163.707 **

* Kapható a kereskedelemben vagy az adott szerviccímen (a szervicímjegyzék szerint)

** Kapható az adott szerviccímen (a szervicímjegyzék szerint)

Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com

