

beurer

LB 55



HU Levegőpárásító
Használati útmutató

CE



Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra, és tegye azt más használók számára is hozzáférhetővé.



FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Töltés és tisztítás közben válassza le a készüléket a hálózatról.
- Hozzákapcsolt vízpárologtatóval történő használat esetén a kilépő gőz forró – forrázás veszélye áll fenn.
- Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószeret.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.
- Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok elszaporodását a környezetben.
- Óvja a készüléket a nedvességtől és a párától. Ha nedvesség jelentkezik, állítsa alacsonyabb kibocsátási fokozatra a készüléket. Ha a készülék nem állítható alacsonyabb kibocsátási fokozatra, akkor tartson szüneteket annak használata közben. Ne hagyja, hogy nedvesség érje az olyan nedvszívó anyagokat, mint a szőnyegek, függönyök vagy asztalterítők.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, amikor nem használja a készüléket.
- Üritse ki és tisztítsa meg a készüléket, mielőtt eltenné. A következő használat előtt tisztítsa meg a készüléket.

Tartalom

1. A csomag tartalma	3	8. Tisztítás és ápolás	9
2. Jelmagyarázat	3	9. Tartozékok és pótalkatrészek	11
3. Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók.....	4	10. Mi a teendő probléma esetén?	12
4. Rendeltetésszerű használat	6	11. Ártalmatlanítás.....	12
5. A készülék leírása	7	12. Műszaki adatok	13
6. Üzembe helyezés.....	8	13. Garancia / Szerviz.....	13
7. Alkalmazás	8		

1. A CSOMAG TARTALMA

Ellenőrizze a kartoncsomagolás esetleges külső sérüléseit és a tartalom teljességét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken vagy a tartozékokon nincsenek látható sérülések, és minden csomagolóanyagot eltávolított. Kétes esetekben ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőjéhez vagy a megadott ügyfélszolgálathoz.

- Levegőpárásító
- 15 tartalék vízkövesedés-gátló betét
- Jelen használati útmutató

2. JELMAGYARÁZAT

A készüléken, a használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék típustábláján a következő szimbólumok használatosak:

	FIGYELMEZTETÉS Sérülésveszély vagy egészségkárosodás veszélye
	FIGYELEM Biztonsági megjegyzés a készülék/tartozékok lehetséges károsodására vonatkozóan
	Termékinformáció Fontos információkra vonatkozó megjegyzések
	Gyártó
	Jelölés a csomagolóanyag azonosításához. A = anyag rövidítése, B = anyagszám: 1-7 = műanyagok, 20-22 = papír és karton
	Válassza szét a terméket és a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	UKCA-jelölés (UKCA = UK Conformity Assessed)
	Olvassa el az útmutatót
	Ártalmatlanítás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint

	CE-jelölés A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelveknek.
	A termékek igazolhatóan megfelelnek az EAWU műszaki előírásainak.
	Az importőr szimbóluma

3. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Olvassa át alaposan a használati útmutatót! A következő tudnivalók figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. A használati útmutatót őrizze meg és tartsa a többi felhasználó számára is elérhető helyen. A készülék továbbadása esetén ezt az útmutatót is adja tovább.

FIGYELMEZTETÉS

Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot. Fulladásveszély.

Áramütés

FIGYELMEZTETÉS

Mint minden elektromos készüléket, ezt a levegőpárásítót is óvatosan kell használni, hogy elkerülhető legyen az áramütés veszélye.

- Csak a rajta feltüntetett hálózati feszültséggel használja a készüléket (a típustábla az alaprész alján található).
- Mindig csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt az aljzathoz, ha ki van kapcsolva a készülék.
- Ne használja a készüléket, ha károk láthatók rajta vagy a tartozékain.
- Ne használja a készüléket, ha leesett vagy víz jutott a belsejébe.
- Ne használja a készüléket zivatar alatt.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket hibák vagy üzemzavarok fellépése esetén. Húzza ki a dugaszt a fali aljzathoz.
- Sohase a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a dugaszt a fali aljzathoz.
- Sohase tartsa vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelénél fogva.
- Ne szorítsa be a hálózati kábelt.
- Tartson elegendő távolságot a hálózati kábel és meleg felületek között.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy a dugasa ne érintkezessen vízzel, gőzzel vagy más folyadékokkal.
- Csak száraz, belső helyiségekben használja a készüléket (pl. fürdőszobában, szaunában stb. ne használja).
- Sohase nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a dugaszt a fali aljzathoz.
- Ne tegye ki lökéseknek a készüléket, és ne ejtse le.

Tűzveszély

FIGYELMEZTETÉS

A készülék nem rendeltetésszerű használata, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén adott körülmények között tűzveszély állhat fenn!

Ezért a levegőpárásítót soha ne üzemeltesse

- letakarva, pl. takaró, párna, stb. alatt
- benzin vagy más könnyen gyulladó anyagok közelében.

Forrázás veszélye

FIGYELMEZTETÉS

- A kilépő gőz forró!
- Működés közben semmi esetre se tartsa a kezét vagy arcát a forgatható gőzfúvóka [1] fölé.
- Kerülje az érintkezést a forró felületekkel.
- Ne kísérelje meg eltávolítani a gőztornyot [3], a gőzfúvókát [1] vagy a vízkövesedés-gátló betétet [4] működés közben, vagy a kikapcsolás és hálózatról történő leválasztás utáni 15 percen belül. Ezeket az alkatrészeket csak tisztítás céljából szabad eltávolítani.
- Mivel ebben a levegőpárásítóban magas hőmérséklet uralkodik, tegyen megfelelő óvintézkedéseket, különösen gyermekek jelenléte esetén, és a készüléket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen állítsa fel.

Használat

FIGYELEM

- Minden használat után és tisztítás előtt kikapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugaszt.
- A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.
- Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne lehessen belebotlani.
- Ne dugjon tárgyakat a készülék nyílásaiba.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
- Óvja a készüléket magas hőmérséklettől.
- Előzze meg a vízkárokat óvatos használattal (pl. fapadlók vízkára kifröccsenő víz miatt).
- Ha véletlenül megbillen a készülék, akkor víz folyhat ki belőle még akkor is, ha nincs bekapcsolva és nincs csatlakoztatva.
- A levegőpárásító közvetlen környéke nedves lehet.
- Kemény víz esetén fehér lerakódás képződhet.
- Ne a padlóra, hanem valamilyen magasabb helyre (pl. asztalra, komódra) tegye a készüléket.
- Úgy állítsa fel a készüléket, hogy a ködkieresztő ne irányuljon tárgyakra.
- Őrítse ki a maradék vizet, ha nem használja a készüléket.
- Nedvességre nem érzékeny felületen állítsa fel a készüléket.

Tárolás és ápolás

FIGYELEM

- Csak a megadott módon tisztítsa a készüléket.
- Gondoskodjon róla, hogy ne juthasson víz a készülék belsejébe, valamint a kábelre [11] vagy a hálózati csatlakozóra.
- Kapcsolja le mindig a készüléket, ha a víztartály [8] üres, vagy ha a készüléket nem használja.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót [11] és tisztítsa meg a készüléket.
- Védje a készüléket a közeli hőforrásoktól, pl. kályhától, fűthető szőnyegektől, vagy közvetlen napfénytől.
- Ne tároljon benzint vagy más erősen gyúlékony anyagokat a készülék közelében.

Javítás

FIGYELMEZTETÉS

- Elektromos készülékeken csak szakemberek végezhetnek javításokat. A szakszerűtlen javítás komoly veszélyt jelenthet a készülék használójára nézve. Ha javításra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy egy hivatalos kereskedőhöz.

4. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az elektromos levegőpárásító magánjellegű lakó- és munkaterek higiénikus, szagtalan és baktériummentes párásítására szolgál.




FIGYELMEZTETÉS

- Ha Ön súlyos légúti vagy tüdőbetegségben szenved, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt használná a levegőpárásítót.
- A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.

5. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


Levegőpárásító

- 1 Gőzfúvóka
- 2 Fedél
- 3 Gőztorony
- 4 Vízkövesedés-gátló betét (a gőztorony alatt a forróvíz-kamrában)
- 5 Forróvíz-kamra (a gőztorony alatt, nem látható)
- 6 Levegőpárásító háza
- 7 Megfogást segítő vájatok a víztartályon
- 8 Víztartály, űrtartalma 6 liter
- 9 Tartály zárófedél szeleppel
- 10 Vízszintjelző
- 11 Kábel hálózati csatlakozóval
- 12 Kezelőfelület (lásd még a lenti ábrát)
- 13 Fekete levegőszűrő

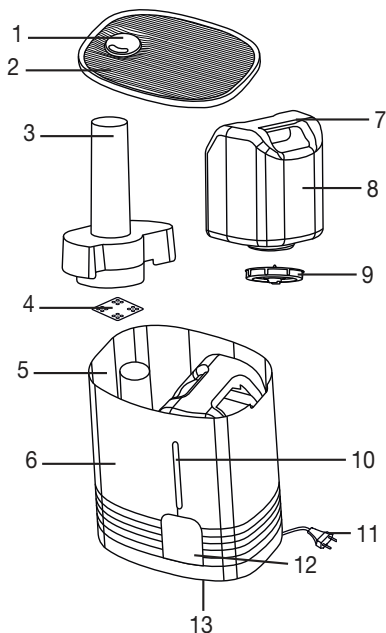

Kezelőfelület

- A A piros ellenőrző lámpa világít, ha a víztartály üres.
- B A zöld ellenőrző lámpa világít, ha a levegőpárásító be van kapcsolva.
- C Gőz gomb a páratartalom szabályozására
- Gomb benyomva: kb. 400 ml/óra (sok gőz)
 - Gomb nincs benyomva: kb. 200 ml/óra (kevés gőz)
- D BE/KI gomb a levegőpárásító be-/kikapcsolására
- Gomb benyomva: A készülék be van kapcsolva
 - Gomb nincs benyomva: A készülék ki van kapcsolva

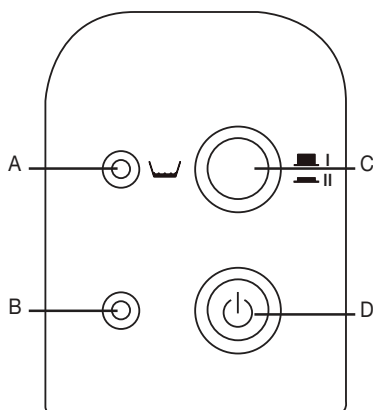

6. ÜZEMBE HELYEZÉS

- Nyissa ki a kartondobozt.
- Most vegye le az összes fóliát.
- Ellenőrizze a készüléket, a hálózati dugaszt és a kábelt, hogy nem sérültek-e meg.

Tisztítás az első használat előtt

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy a víztartályt [8] és a vízkövesedés-gátló betétet [4] az első használat előtt alaposan öblítse ki hideg vízzel. Ekkor a 8. „Tisztítás és tárolás” fejezet „A készülék tisztítása” szakaszában leírtak szerint járjon el.

A víztartály feltöltése

Töltse fel a víztartályt [8], ha a készüléket üzembe helyezi, vagy ha a piros ellenőrző lámpa [A] világít és így túl alacsony vízszintet jelez.



FIGYELEM

- Kizárólag friss ivóvizet használjon a víztartály [8] feltöltésére. Ha túl kemény a csapvíz, akkor használjon ásványmentes vagy desztillált vizet.
- Semmiképpen ne használjon bármiféle adalékot a vízben.
- Győződjön meg róla, hogy a tartály zárófedele [9] a tömítéssel a víztartály [8] alján szorosan zárva van, mielőtt a készüléket üzembe helyezi.
- Vegye le a fedelet [2] a levegőpárásítóról.
- Húzza ki a víztartályt [8] a megfogó vájatoknál [7] fogva felfelé a levegőpárásítóból. Csavarozza le a tartály zárófedelét [9] a víztartályról [8].
- Öblítse ki a víztartályt [8] friss vízzel.
- Töltse fel a víztartályt [8] hideg ivóvízzel.
- Csavarozza fel a tartály zárófedelét [9] a víztartályra [8]. Helyezze be a víztartályt [8] a levegőpárásítóba.
- Helyezze a fedelet [2] a levegőpárásító tetejére.

A levegőpárásító felállítása



FIGYELEM

A készüléket úgy állítsa fel, hogy a forgatható gőzfűvóka [1] ne közvetlenül egy falra irányuljon. A kiáramló nedvesség károsíthatja a falat, különösen a tapétákat.

- A levegőpárásítót sík, szilárd alapra állítsa, amelyet a nedvesség nem károsít.
- A hálózati kábelt [11] úgy helyezze el, hogy a készüléket ne lehessen lerántani.

7. ALKALMAZÁS



FIGYELEM

Mindig ellenőrizze a helyiség levegőjének páratartalmát. A levegőpárásító tartós és intenzív használatára túlzottan nedvessé teheti a helyiséget. A relatív páratartalom lehetőleg ne haladja meg a 60%-ot.

A készülék bekapcsolása



FIGYELEM

- Soha ne kapcsolja be a levegőpárásítót víztartály [8] vagy gőztorony [3] nélkül.
- Dugja be a dugaszt az aljzatba.
- Nyomja meg a BE/KI gombot [D] a levegőpárásító bekapcsolásához. A zöld ellenőrző lámpa [B] világít.

- Még a gőzkibocsátás előtt: Forgassa el a gőzfűvókát [1] úgy, hogy a gőz a kívánt irányba áramoljon ki.
- Néhány perc után a készülék megkezdje a gőzkibocsátást. A zöld ellenőrző lámpa [B] világít, ameddig a készülék az elektromos hálózatra van csatlakoztatva és be van kapcsolva.

A gőzmennyiség kiválasztása

- Válassza ki a gőzmennyiséget a gőz gombbal [C].
I. fokozat: kevés gőz (kb. 200 ml/óra)
II. fokozat: sok gőz (kb. 400 ml/óra)

Néhány perc után a készülék megkezdje a módosított gőzkibocsátást.

A készülék kikapcsolása



Megjegyzés

- A készülék tartós üzemre alkalmas. Javasoljuk azonban, hogy ne hagyja azt hosszabb ideig felügyelet nélkül üzemelni (éjszakai üzem).
- Üres víztartály esetén a készülék nyugalmi üzemmódba kapcsol.

Nyomja meg a BE/KI gombot [D] a készülék kikapcsolásához. A zöld ellenőrző lámpa [B] kialszik.

8. TISZTÍTÁS ÉS ÁP OLÁS

Áttekintés

A levegőpárásítót rendszeresen tisztítani és vízkőteleníteni kell, hogy a vízből visszamaradó szennyeződések, mint például a vízkő, ne rakódjanak le a készülékekben. A gondos ápolás biztosítja a levegőpárásító maximális gőzteljesítményét, higiéniáját és hosszú élettartamát. Az alábbi táblázatban minden szükséges tennivaló fel van tüntetve:



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt a levegőpárásítót tisztítja vagy vízkőteleníti:

- feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót [11] a hálózati aljzatból,
- várjon, míg a készülék teljesen lehűl.



FIGYELEM

Ne tisztítsa mosogatógépben a levegőpárásítót és az alkatrészeket.

Mikor kell	... melyik alkat- rész	... milyen módon ápolni?
Hetente egyszer.	Készülék belseje	Lásd a 8. fejezet „A készülék tisztítása” szakaszában.
	• Fedél [2] • Gőzfűvóka [1] és gőztorony [3] • Víztartály [8] és tartály zárófedél [9]	
	Ház külseje [6]	
A szennyeződéstől függően, de legalább hetente egyszer.	Vízkövesedés-gátló betét [4]	Lásd a 8. fejezet „A készülék tisztítása” szakaszában, a 8. oldalon.

A víz keménységi fokától függően, de legkésőbb minden párasítási szezon után.	Vízkövesedés-gátló betét [4]	Lásd a 8. fejezet „A készülék tisztítása” szakaszában, a „A vízkövesedés-gátló betét cseréje” pontban.
II. keménységi fokú (7 – 14 nk°) víz esetén a készülék legalább hetenkénti tisztítását javasoljuk. Legkésőbb akkor tisztítsa ki a készüléket, ha a forróvíz-kamrában [5] az első vízkőlerakódások megjelennek.	Készülék	Lásd a 8. fejezet „A készülék vízkőtelenítése” szakaszában.

A tisztítás és vízkőtelenítés előtt

Válassza le a készüléket a hálózatról

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal [D]. A zöld ellenőrző lámpa [B] kialszik.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót [11] a hálózati aljzatból, és várjon legalább 15 percig, míg a levegőpárásító teljesen lehűl.

A készülék szétszedése

- Vegye le a fedelet [2] a levegőpárásítóról.
- Húzza ki a víztartályt [8] a megfogó vájatoknál [7] fogva felfelé a levegőpárásítóból. Csavarozza le a tartály zárófedelét [9] a víztartályról [8].
- Húzza ki a gőztornyot [3] felfelé a levegőpárásítóból. Vegye ki a gőzfúvókát [1] a gőztornyiból [3].
- Távolítsa el a vízkövesedés-gátló betétet [4] a forróvíz-kamrából [5].

A készülék tisztítása

A készülék tisztítása belül és kívül

FIGYELMEZTETÉS

- Az elektromos alkatrészekhez ne érjen víz.
- A készüléket semmiképpen ne tartsa folyó víz alá vagy merítse vízbe.
- Ha még maradt víz a készülékben, öntse azt ki. Fogja meg a készülék két kézzel, és öntse ki a vizet oldalt az alsó részből.
- Öblítse ki a készüléket belül alaposan friss vízzel.
- A levegőpárásító házát [6] kívül egy nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel törölje tisztára.

Az alkatrészek tisztítása

- Mossa ki a vízkövesedés-gátló betétet [4] tiszta vízzel. A makacs vízkőlerakódások úgy távolíthatók el, hogy a vízkövesedés-gátló betétet [4] először gyenge ecetoldatba helyezi. Ha a vízkövesedés-gátló betét [4] kemény és már nem hajlékony, akkor azt ki kell cserélni (lásd a következő 3. „A vízkövesedés-gátló betét cseréje” szakaszt).
- Tisztítsa meg a készülék következő alkatrészeit alaposan mosószerrel és meleg vízzel. Távolítsa el alaposan a tisztítószerek maradványait.
- Víztartály [8] és tartály zárófedél [9].
A tartály zárófedél [9] tisztításánál ne sértse meg a szelepet!
- Gőztorny [3] és gőzfúvóka [1].
- Fedél [2].

A vízkövesedés-gátló betét cseréje

Megjegyzés

- Vízkövesedés-gátló betétek a szervizcímen vagy a szakkereskedőnél kaphatók.
- Távolítsa el az elhasznált vízkövesedés-gátló betétet [4] a forróvíz-kamrából [5]. Dobja el a vízkövesedés-gátló betétet a háztartási szemétkbe.
- Ha még maradt víz a készülékben, öntse azt ki.
- Használjon új vízkövesedés-gátló betétet [4].
- Mossa ki az új vízkövesedés-gátló betétet [4] tiszta vízzel, és helyezze be a forróvíz-kamrába [5].

A készülék vízkőtelenítése

A levegőpárásító vízkőtelenítése

Megjegyzés

- Semmiképpen ne próbálja a vízkőlerakódásokat hegyes vagy éles tárgyakkal eltávolítani. A levegőpárásító ezáltal megsérülhet vagy tömítetlenné válhat.
- Vízkőtelenítő oldatként használjon citromsavas oldatot (30 g tiszta citromsavpor 1 l vízben feloldva) vagy ecetes oldatot (5% -os savtartalmú háztartási ecet 1:2 arányban vízzel keverve).
- Töltse fel a forróvíz-kamrát [5] a pereméig vízkőtelenítő oldattal.
- Hagyja a vízkőtelenítő oldatot addig hatni, míg a vízkő leválik.
- Öntse ki a vízkőtelenítő oldatot. Döntse oldalra a készüléket, így eltávolítva a vízkőtelenítő oldatot.
- Öblítse ki a készüléket alaposan friss vízzel.
- Szükség esetén ismételje meg ezt a folyamatot.

A tisztítás és vízkőtelenítés után

A vízkövesedés-gátló betét behelyezése

- Helyezze be a megtisztított vagy a tartalék vízkövesedés-gátló betétet [4] a forróvíz-kamrába [5].

A készülék összerakása

- Helyezze vissza a gőztornyot [3] a levegőpárásítóba. Nyomja be a gőzfúvókát [1] a gőztorony [3] tetején lévő nyílásba.
- Csavarozza fel a tartály zárófedelét [9] a víztartályra [8]. Helyezze be a víztartályt [8] a levegőpárásítóba.
- Helyezze a fedelet [2] a levegőpárásító tetejére.

9. TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK

A fogyóanyagok és kiegészítők megtekintéséhez látogasson el a www.beurer.com honlapra, vagy forduljon az országában működő ügyfélszolgálatához (az ügyfélszolgálat címén).

A fogyóanyagok és kiegészítők kereskedelmi forgalomban is kaphatók.

Megnevezés	Cikk-, ill. rendelési szám
10 x Vízkövesedés-gátló betét	163.141

10. MI A TEENDŐ PROBLÉMA ESETÉN?

Probléma	Ok	Elhárítás
Nincs gőzkibocsátás	A készülék nincs a hálózatra csatlakoztatva.	Dugja be a hálózati csatlakozót [11], és kapcsolja be a készüléket.
	A víztartály [8] üres.	Töltsön be vizet.
	A víztartály [8] nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a víztartályt [8].
A készülék tömítetlen	A víztartály [8] tömítetlen.	Cserélje ki a víztartályt [8].
	A víztartály [8] nincs megfelelően lezárva.	Zárja le megfelelően a zárófedelet [9].
	A gőztorony [3] nincs vagy nem megfelelően van behelyezve.	Helyezze be megfelelően a gőztoronyt [3].
Késedelmes gőzkibocsátás	Nagyon hideg víz van a víztartályban [8].	Használjon melegebb vizet.
	A készülék erősen elvízkövesedett.	Vízkőtelenítse a készüléket.
A piros ellenőrző lámpa [A] világít	A víztartály [8] üres.	Töltsön be vizet.
	A tartály zárófedél [9] szelepére szennyeződés rakódott.	Tisztítsa meg a szelepet.
	A készülék erősen elvízkövesedett.	Vízkőtelenítse a készüléket.
	A víztartály [8] nincs megfelelően lezárva.	Zárja le megfelelően a zárófedelet [9].
	A víztartály [8] nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a víztartályt [8].

Ha a probléma fennmarad, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

11. ÁRTALMATLANÍTÁS

Környezetvédelmi érdekekből a készüléket az élettartamának lejártá után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékezelésben illetékes helyi szervekhez.



12. MŰSZAKI ADATOK

Névleges teljesítmény	365 W
Névleges feszültség	230 V / 50 Hz
A víztartály űrtartalma	Kb. 6 liter
Párolgatási teljesítmény	I. fokozat: kb. 200 ml/óra II. fokozat: kb. 400 ml/óra
Túlmelegedés elleni védelem	Termosztáttal
Szárazon működés elleni biztosítás	Ha nincs már elegendő víz a fűtőfejben, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék a vízszintet érzékelővel határozza meg.
Kapcsolás	2 fokozatú
Súly	kb. 3,0 kg
Méretek (szé / ma / mé)	310 / 230 / 350 mm
Csatlakozó	Rögzített hálózati kábel, kb. 1,4 m hosszú

13. GARANCIA / SZERVIZ

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a mellékelt jótállási jegyen talál.



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ