

beurer

HD 90
HD 100

H



H Melegítő takaró
Használati utasítás



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de

CE

A címke jelmagyarázata



Az útmutatások elolvasása!



Ne használja összehajtogatva vagy
összegyűrve!



Ne szúrjon bele tűt!



Az ennél a készüléknél használt
textíliák teljesítik az Öko-Tex szabvány
100 magas humánökológiai előírásait,
amint ezt a Forschungsinstitut Ho-
henstein (Hohenstein Kutatóintézet)
igazolja.

Tisztelt vásárlóink!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kémiletes gyógyászat, a masszáz és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizték meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözléttel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma: 1 Melegítő takaró, 1 kapcsoló, ez a használati útmutató

1. Fontos biztonsági útmutatások - gondosan olvassa el és őrizze meg a későbbi használatához

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat (áramütés, bőrmegégés, tűz). Az alábbi biztonsági és veszély esetére vonatkozó útmutatások nem csak a saját ill. harmadik személyek egészségének védelmére szolgálnak, hanem a termék megóvására is. Ezért vegye figyelembe a biztonsági útmutatásokat, és az árucikk továbbadása esetén adja át ezt az útmutatót is!

- Kérjük, hogy a fűthető takarót csak az ebben a használati utasításban megjelölt célra használja.
- A fűthető takarót nem kórházban történő használatra tervezték.
- Ez a melegítő takaró nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy olyanok használják, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket.
- A fűthető takarót nem használhatják magatehetetlen, ill. hőre érzéketlen személyek valamint kisgyermekek.
- A fűthető takaróból kiinduló elektromos és mágneses terek bizonyos körülmények között zavarhatják az Ön szívritmus-szabályozójának működését. Ezek az értékek azonban jóval a határértékek alatt vannak: elektromos télerősség: max. 5000 V/m, mágneses télerősség: max. 80 A/m, mágneses fluxussűrűség: max. 0,1 millitesla. Kérjük, ezért a fűthető takaró használata előtt kérje ki orvosának és a szívritmus-szabályozó gyártójának véleményét.
- A fűthető takarót
 - csak a készüléken feltüntetett feszültségre kapcsolja;
 - csak a melegítő takarón megadott kapcsolótípusokkal üzemeltesse;
 - ne kapcsolja be összegyűrt vagy összehajtott állapotban;
 - nem szabad az ágyban beburkolni, vagy az ágybetét köré csavarni;
 - nem szabad becsíptetni (különösen állítható ágyak vagy osztott ágybetétek esetén);
 - ne hajlítsa meg éles ívben;
 - ne használja állatoknál;
 - ne használja nedves állapotban!
- A fűthető takaró bekapcsolt állapotában
 - nem szabad semmilyen tárgyat (pl. bőrpöndöt vagy ruháskosarat) rátenni;

- ne helyezzen rá hőforrást, mint pl. melegvízes palackot, melegítőpárnát vagy más hasonlót;
- nem szabad a kapcsolót takaróval, párnával vagy más hasonló tárggyal lefedni, és így a kábelekre feküdni.
- Ne húzza a vezetékeknél fogva, ne csavarja és ne hajlítsa meg élesen!
- Ne szúrjon tűt és hegyes tárgyakat a fűthető takaróba.
- A fűthető takarót nem használhatják gyermekek, kivéve akkor, ha a kapcsolót az egyik szülő vagy egy felügyelő személy előre beállította, vagy a gyermek elegendő ismerettel rendelkezik a fűthető takaró biztonságos üzemeltetéséhez.
- A gyermekekre felügyelni kell, biztosítva azt, hogy ne játsszanak a melegítő takaróval.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a fűthető takarót, hogy nem mutatkoznak-e rajta kopás vagy sérülés nyomai. Ha ilyen jelek tapasztalhatóak, vagy ha a fűthető takarót szakszerűtlenül használták, akkor azt újbóli használat előtt el kell vinni a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.
- Ha megsérült a melegítő takaró hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó céggel, az ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan minősített szakemberrel ki kell cseréltetnie.
- Javításokat kizárólag szakemberek vagy a gyártó által elismert javítóműhelyek végezhetnek, mivel különleges szerszámok szükségesek hozzá. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára.
- Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

2. Rendeltetésszerű használat

A fűthető takaró rendeltetése az emberi test felmelegítése. A készüléket csak takarónak szabad használni, alátétnek nem. A fűthető takaró nem kórházi vagy ipari célú felhasználásra készült. A készüléket nem használhatják csecsemők, kisgyermekek, hőre érzéketlen vagy magatehetetlen személyek, ill. nem használható állatoknál.

3. Használat

3.1. Biztonság

A fűthető takaró BIZTONSÁGI RENDSZER-rel rendelkezik. Az elektronikus érzékelő-technika megakadályozza a fűthető takaró túlhevülését annak teljes felületén úgy, hogy automatikusan lecsökkenti a hőmérsékletet vagy hiba esetén automatikusan lekapcsolja a készüléket. Amennyiben hiba esetén a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a fűthető takarót, akkor a jelzőlámpa a fűthető takaró bekapcsolt állapotában sem világít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fűthető takaró hiba után biztonsági okokból már nem használható, és azt el kell küldeni a megadott szerviz címére.

3.2 A hőmérséklet beállítása

A készülék üzembe helyezéséhez először a kapcsolót kösse össze a melegítő takaróval úgy, hogy a dugós csatlakozót összeilleszti! Majd dugja be a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatba!

A leggyorsabban akkor melegsik fel a fűthető takaró, ha először a legmagasabb hőmérséklet fokozatra állítja. Több órás használatra a legalacsonyabb hőmérséklet fokozat beállítását javasoljuk.

3.3 Hőmérsékletfokozatok


Fokozat: 0 = Ki
 1 = minimálisan meleg
 2-5 = egyedi hőmérséklet-beállítás
 6 = maximálisan meleg

3.4 Kikapcsoló automatika

A fűthető takaró kb. 180 perc elteltét követően automatikusan kikapcsol. A fűthető takaró újbóli bekapcsolásához válassza ki először a „0” állást, majd kb. csak 5 másodperc elteltével a kívánt hőmérséklet fokozatot. A hálózati ellenőrző lámpa a kikapcsolás megtörténte után is villog vagy világít (kiviteltől függően).

4. Tisztítás és ápolás

- **A melegítő takaró tisztítása előtt minden esetben húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból!**
- Mosás előtt vegye le a dugós csatlakozót és vele együtt a kapcsolót a melegítő takaróról (lásd az ábrát)!
- A kisebb foltokat ruhával vagy nedves szivaccsal, esetleg kevés folyékony finommosószerrel lehet eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy a melegítő takarót nem szabad vegyi úton tisztítani, kicsavarni, gépi úton szárítani, mángorolni és vasalni.
- Erős szennyeződéskor a melegítő takarót gépben lehet mosni.
- Állítsa a mosógépet rendkívül kímélő, 30 °C-os programra (gyapjúmosás). Használjon gyapjúmosószert, és adagolja a gyártó utasításának megfelelően.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a melegítő takarót a túl gyakori mosás igénybe veszi. Ezért a melegítő takarót teljes élettartama alatt legfeljebb 5-ször moshatja mosógépben.
- A szárításához ne rögzítse a melegítő takarót ruhacsipesszel vagy hasonlóval!
- A kapcsolót csak akkor kösse össze ismét a melegítő takaróval, ha a dugós csatlakozó és a melegítő takaró is már teljesen megszáradt!
- **A szárításához semmi esetre se kapcsolja be a melegítő takarót!**

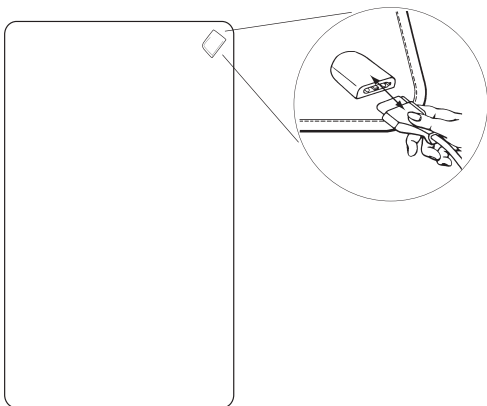

5. Tárolás

Ha a fűthető takarót hosszabb időn keresztül nem használják, javasoljuk, hogy tárolja eredeti csomagolásába helyezve száraz környezetben, úgy hogy ne nehezedjen rá semmi. Tároláskor semmilyen tárgyat se tegyen a melegítő takaróra, hogy elkerülje az éles megtörését. Előbb várja meg, amíg a fűtött derékalj lehűl!

6. Ártalmatlanítás

Kérjük, hogy a fűthető takaró ártalmatlanítását az elhasznált elektromos és elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) rendelet szerint végezze. További felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!



Magyarországi forgalmazó:

Gyógyexpressz webáruház
www.gyogyexpressz.com



GYÓGYEXPRESSZ